Quick Start Guide I Guía de instalación rápida NS-DPF7WM-09

Package contents

7" Insignia digital picture frame
3 interchangeable faceplates
Remote control and battery
Remote control holder
AC power adapter
USB cable
Cleaning cloth
MS Pro Duo Adapter
User Guide
Quick Start Guide

Contenido del paquete

Marco para fotos digitales Insignia de 7 pulg.
3 cubiertas frontales intercambiables
Control remoto y pilas
Porta control remoto
Adaptador de alimentación de CA
Cable de USB
Paño de limpieza
Adaptador para MS Pro Duo
Guía del usuario
Guía de instalación rápida

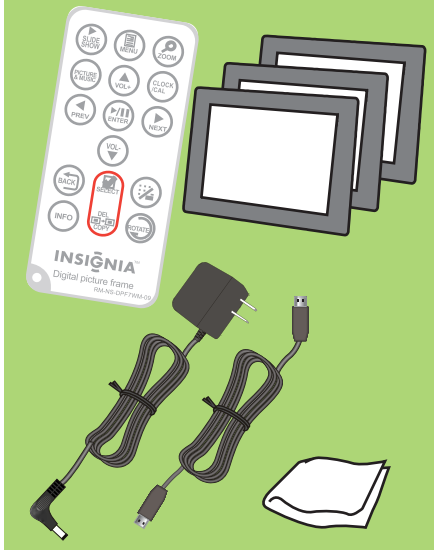

Step 1 Getting to know your digital picture frame I Paso 1 Familiarización con su marco para fotos digitales

Check out the front, side, and back panels to familiarize yourself with button controls and connection options. Refer to the *User Guide* for more information about how to get the most out of your Digital Picture Frame.
Revise los paneles frontal, lateral y posterior para familiarizarse con los botones de control y con las opciones de conexión. Refiérase a la Guía del usuario para obtener más información acerca de cómo obtener lo mejor de su marco para fotos digitales.

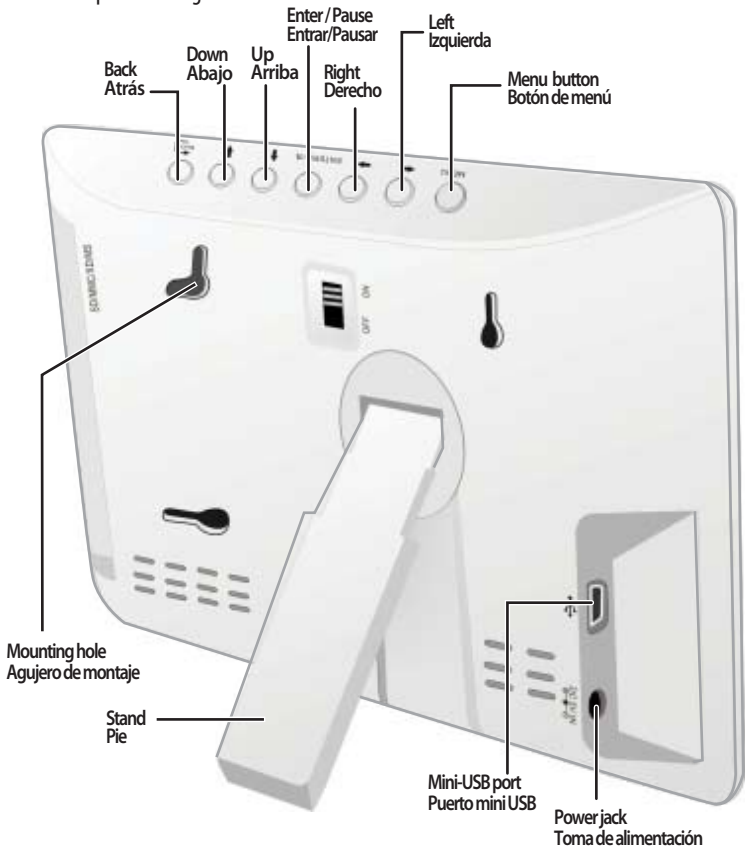

Left side view / Vista lateral izquierda

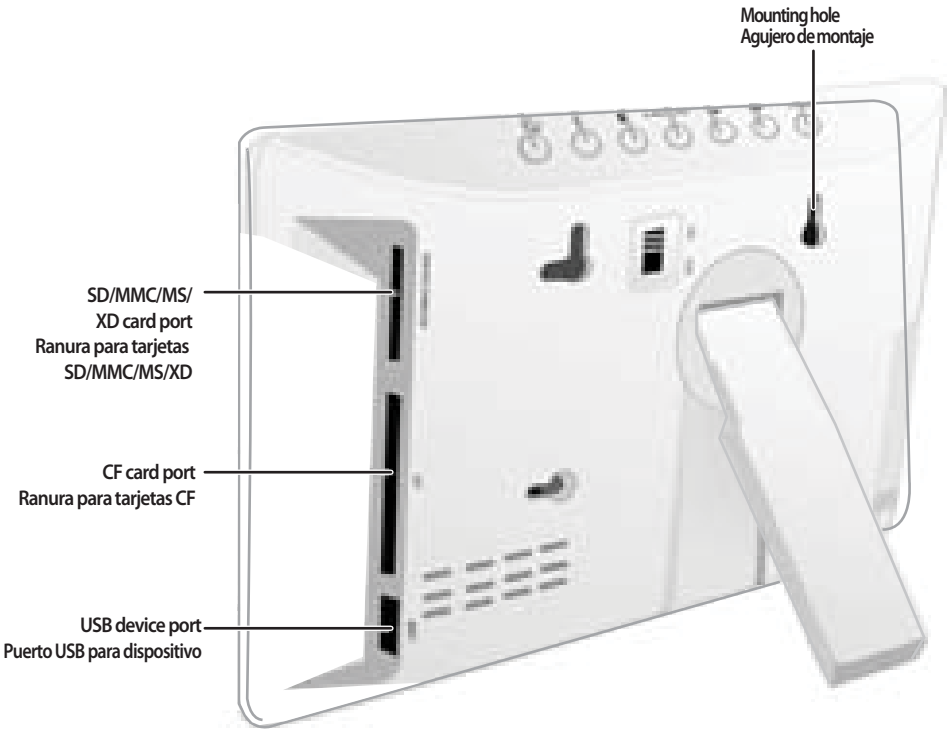

Right side view / Vista lateral derecha

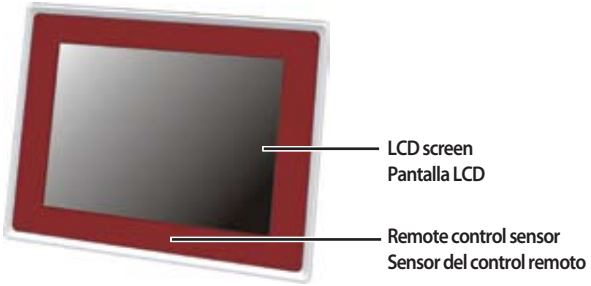

Front view / Vista frontal

Step2 Set up your digital picture frame Connect your components using the steps below as a guide.
Paso 2 Instalación de su marco para fotos digitales Conecte sus componentes usando los pasos a continuación como una guía.

1 Connect the AC power adapter and press the power switch to the ON position. The frame enters Demo mode which automatically displays pictures stored in internal memory (when no memory card is present).

Conecte el adaptador de alimentación de CA y ponga el interruptor de alimentación en la posición ON (Encendido). El marco entra en el modo de demostración (Demo) es decir que muestra automáticamente las fotos guardadas en la memoria interna (si no se ha insertado una tarjeta de memoria).

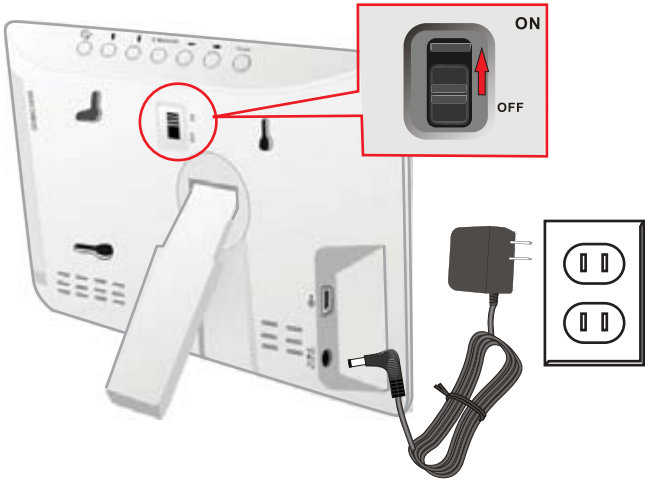

2 Extend the frame stand and place on a flat surface.
Extiende el pie del marco y colóquelo en una superficie plana.

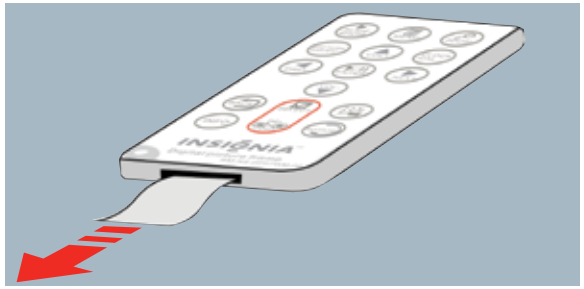

3 Remove the remote control's plastic battery insert.
Retire la pestaña de plástico de las pilas del control remoto.

4 Press **ENTER** or **BACK** on the remote control to exit Demo mode.
Presione **ENTER** (Entrar) o **BACK** (ATRÁS) en el control remoto para salir del modo de demostración.

Viewing pictures on a memory card or USB device

Visualización de fotos de una tarjeta de memoria o de un dispositivo USB

Insert a memory card or USB device into the appropriate slot on the frame. A slide show of pictures on the memory card or USB device starts automatically.

Inserte una tarjeta de memoria o un dispositivo USB en la ranura apropiada del marco. Una presentación de fotos de la tarjeta de memoria o del dispositivo USB insertado comienza automáticamente.

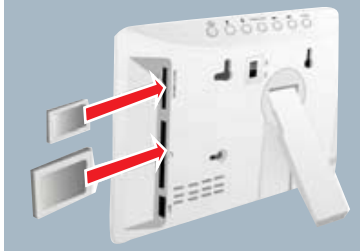

Copying pictures from a memory card to the frame / Copia de fotos de la tarjeta de memoria al marco

1 Insert a memory card into the appropiate slot on the frame, then press **Back** on the remote control until the Home screen appears.
Inserte la tarjeta de memoria en la ranura apropiada del marco, y luego presione **Back** (Atrás) en el control remoto hasta que se abra la pantalla Home (Inicio).

2 Select the card you inserted, then press ▶/II on the remote control to open the *Select Media* screen.
Seleccione la tarjeta que inserte, y luego presione ▶/II en el control remoto para abrir la pantalla *Select Media* (Selección de medio).

3 Press ◀/▶ to highlight the PICTURE, then press **ENTER** ▶/II on the remote control. The thumbnail screen automatically opens with the pictures displayed.
Presione ◀/▶ para resaltar el icono PICTURE (Imagen), y presione **ENTER** ▶/II en el control remoto. La pantalla de las miniaturas se abre automáticamente con las fotos mostradas.

4 Press ▲/▼/◀/▶ to highlight the picture you want to copy, then press **SELECT** to mark it. A check mark appears in the top-right corner of the selected picture in thumbnail. Select as many pictures as you want to copy.
Presione ▲/▼/◀/▶ para resaltar cada foto que desea copiar y presione **SELECT** (Seleccionar) para marcarla. Aparecerá una marca de verificación en la esquina superior derecha de la miniatura de la fotografía seleccionada. Marque todas las fotos que quiere copiar.

5 Press **DEL/COPY** on the remote control to open the *COPY* screen.
Presione **DEL/COPY** (Borrar/Copiar) en el control remoto para abrir la pantalla *COPY* (Copiar).

6 Press ▲/▼ to select **Copy Selected** or **Copy All,** then press **ENTER.**
Presione ▲/▼ para seleccionar Copy Selected (Copia seleccionadas) o Copy All (Copia todas) y luego presione ENTER (Entrar).

7 Press up ▲/▼ to select **YES**, then press **ENTER** ▶/II. Selected pictures are transferred to the internal memory.
Presione ▲/▼ para seleccionar **YES** (Sí), luego presione **ENTER** ▶/II. La selección de fotos se transferirá a la memoria interna.

Playing pictures and music together/ Presentación de las fotos con música al mismo tiempo

1 Insert a memory card or USB device that has both picture and music into ◀/▶ the appropriate slot on the frame. Press **BACK** until the *Home* screen appears.
Inserte una tarjeta de memoria o un dispositivo USB con fotos y música en la ranura apropiada del marco. Presione **BACK** (Atrás) hasta que se abra la pantalla *Home* (Inicio).

2 Press ▲/▼ to highlight the memory card you want to enter, then press **PICTURE & MUSIC** on the remote control. A slideshow of all the pictures and songs on the memory card starts automatically and repeats.
Presione ▲/▼ para resaltar la tarjeta de memoria que quiere acceder, y luego presione **PICTURE & MUSIC** (Fotos y Música) en el control remoto. Una presentación de todas las fotos y las canciones de la tarjeta de memoria comienza automáticamente en bucle.

3 Press ▲/▼ to adjust the volume.
Presione ▲/▼ para ajustar el volumen.

4 Press ▶/II to pause the song and the picture. Press again to resume playback.
Presione ▶/II para pausar la canción y la foto. Presione de nuevo para reanudar la reproducción.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645 www.insignia-products.com 877-467-4289